設置用取扱説明書

室内形温湿度センサ **DSW-100-TH**

No.DSW13JE2 2012.12

はじめに

このたびは，室内形温湿度センサ[DSW-100-TH](以下，本器)をお買い上げ頂きまして，まことにありがとうございました。
この取扱説明書(以下，本書)は，本器の設置方法および取扱いについて説明したものです。
本書をよくお読み頂き，十分理解されてからご使用くださいますようお願い致します。
また，誤った取扱いなどによる事故防止の為，本書は最終的に本器をお使いになる方のお手元に，確実に届けられるようお取り計らいください。

ご注意

・本器は，記載された仕様範囲内で使用してください。
　仕様範囲外で使用した場合，火災または本器の故障の原因になります。
・本書に記載されている警告事項，注意事項を必ず守ってください。
　これらの警告事項，注意事項を守らなかった場合，重大な傷害や事故につながる恐れがあります。
・本書の記載内容は，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審な点や誤り等お気づきのことがありましたら，お手数ですが裏面記載の弊社営業所までご連絡ください。
・本器は，測定対象に近接させて使用することを前提に製作しています。
　使用者が電源端子等の高電圧部に近づかないような処置を最終製品側で行ってください。
・本書の記載内容の一部または全部を無断で転載，複製することは禁止されています。
・本器を運用した結果の影響による損害，弊社において予測不可能な本器の欠陥による損害，その他すべての間接的損害について，いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。

安全上のご注意(ご使用前に必ずお読みください。)

安全上のご注意では，安全注意事項のランクを“警告，注意”として区分しています。
なお，⚠注意に記載した事項でも，状況によっては重大な結果に結びつく可能性がありますので，記載している事柄は必ず守ってください。

警告　取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，人命や重大な傷害にかかわる事故の起こる可能性が想定される場合。

注意　取扱いを誤った場合，危険な状況が起こりえて，中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および機器損傷の発生が想定される場合。

⚠ 警告

・感電および火災防止の為，弊社のサービスマン以外は本器内部に触れないでください。
・感電，火災事故および機器故障防止の為，部品の交換は弊社のサービスマン以外は行わないでください。

⚠ 安全に関するご注意

・正しく安全にお使いいただくため，ご使用の前には必ず本書をよくお読みください。
・本器は，産業機械・工作機械・計測機器に使用される事を意図しています。
　代理店または弊社に使用目的をご提示の上，正しい使い方をご確認ください。(人命にかかわる医療機器等には，ご使用にならないでください。)
・本器の故障や異常でシステムの重大な事故を引き起こす場合には，事故防止のため，外部に過昇温防止装置などの適切な保護装置を設置してください。
　また，定期的なメンテナンスを弊社に依頼(有償)してください。
・本書に記載のない条件・環境下では使用しないでください。
　本書に記載のない条件・環境下で使用された場合，物的・人的損害が発生しても，弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

輸出貿易管理令に関するご注意

大量破壊兵器(軍事用途・軍事設備等)で使用される事がないよう，最終用途や最終客先を調査してください。
尚，再販売についても不正に輸出されないよう，十分に注意してください。

1. 形 名

1.1 形名の説明

形 名	測定範囲	出 力
DSW-100-TRH	温度: 0～50℃ 湿度: 5～95%RH	温度: Pt100 3 線式 湿度: 4～20mA DC 2 線式
DSW-100-TRH W4		温度: Pt100 3 線式 湿度: 4～20mA DC 4 線式
DSW-100-TRHV W4		温度: Pt100 3 線式 湿度: 0～1V DC 4 線式
DSW-100-TAH		温度: 4～20mA DC 2 線式 湿度: 4～20mA DC 2 線式
DSW-100-TAH W4		温度: 4～20mA DC 2 線式 湿度: 4～20mA DC 4 線式
DSW-100-TAHV W4		温度: 4～20mA DC 2 線式 湿度: 0～1V DC 4 線式

1.2 形名銘板の表示方法
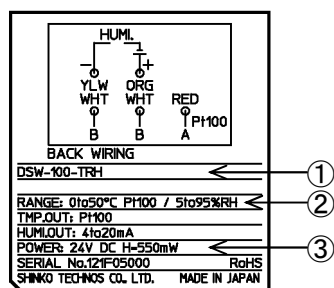
(図 1.2 - 1)

形名銘板は，ケース内側に貼ってあります。

①: 形名
②: 測定範囲，出力
③: 電源電圧，消費電力，計器番号

2. 取り付け

⚠ 注 意

センサの取り付け場所は，十分にご検討ください。室内以外には設置しないでください。
[本器は，下記のような場所でご使用ください。]
・空気の循環が妨げられないところ。
・塵埃が少なく，腐蝕性ガスのないところ。
・可燃性，爆発性ガスのないところ。
・機械的振動や衝撃の少ないところ。
・直射日光があたらず，周囲温度が 0～50℃で急激な温度変化および氷結の可能性がないところ。
・湿度が 5～95%RH で，結露の可能性がないところ。
・塩素系，硫化系の気体が生じる可能性がないところ。
・大容量の電磁開閉器や，大電流の流れている電線から離れているところ。
・水，油および薬品またはそれらの蒸気が直接あたる恐れのないところ。

お問い合わせ
本器について不明な点がございましたら，大変お手数ですが本器の形名，計器番号をご確認の上，弊社営業所へお問い合わせください。
なお，動作上の不具合については，その内容とご使用状態の詳細を具体的にお知らせください。

Shinko 神港テクノス株式会社

本 社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-4571 FAX:(072)727-2993
URL:http://www.shinko-technos.co.jp

大阪営業所 〒562-0035 大阪府箕面市船場東２丁目５番１号
TEL:(072)727-3991 FAX:(072)727-2991
E-mail:sales@shinko-technos.co.jp

東京営業所 〒332-0006 埼玉県川口市末広１丁目１３番１７号
TEL:(048)223-7121 FAX:(048)223-7120

名古屋営業所 〒460-0013 名古屋市中区上前津１丁目７番２号
TEL:(052)331-1106 FAX:(052)331-1109

神奈川 TEL:(045)361-8270／FAX:(045)361-8271
静 岡 TEL:(054)282-4088／FAX:(054)282-4089
北 陸 TEL:(076)479-2410／FAX:(076)479-2411
京 滋 TEL:(077)543-2882／FAX:(077)543-2882
兵 庫 TEL:(079)439-1863／FAX:(079)439-1863
広 島 TEL:(082)231-7060／FAX:(082)234-4334
徳 島 TEL:(0883)24-3570／FAX:(0883)24-3217
福 岡 TEL:(0942)77-0403／FAX:(0942)77-3446

① アテ板の取り付け

(A)または(B)のいずれかをねじ留めし，壁内のボックスカバーとアテ板を固定してください。ねじは，付属の M4 ねじ(2 本)とスプリングワッシャを使用してください。

③ 本体の取り付け

点線の矢印の 4 箇所をねじ留めし，アテ板に本体を取り付けてください。ねじは，付属の M3 ねじ(4 本)を使用してください。

② 配 線

本体のリード線と壁側の線を結線を行なってください。

④ 本体カバーの取り付け

本体カバーの突起(2 箇所)を，本体上部にあるカバー取り付け穴(2 箇所)に差し込み装着してください。

3. 結 線

DSW-100-TRH
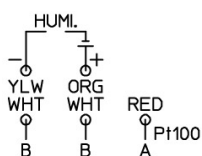
(図 3-1)

DSW-100-TRH W4,
DSW-100-TRHV W4
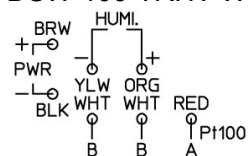
(図 3-2)

DSW-100-TAH

(図 3-3)

DSW-100-TAH W4,
DSW-100-TAHV W4
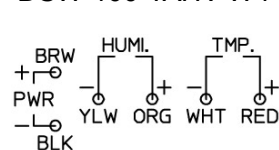
(図 3-4)

DSW-100-TRH, -TRHV
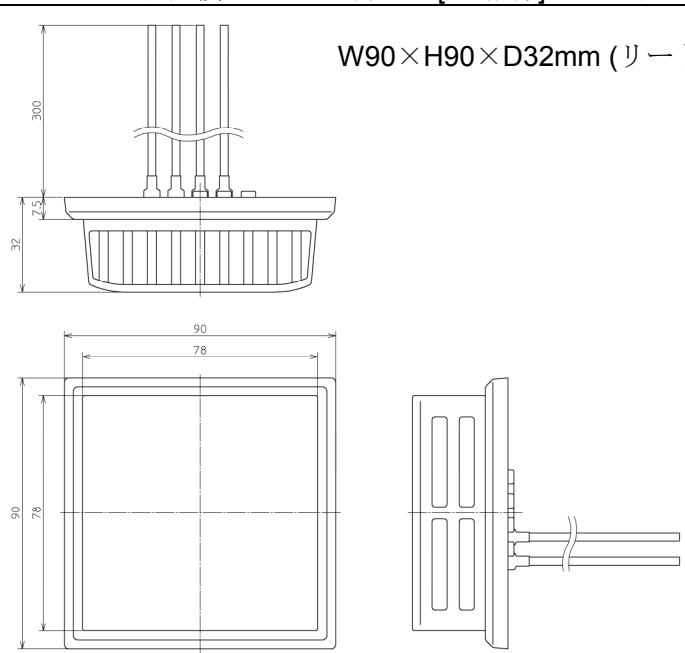
リード線の色	リード線の種類	
RED: 赤	A	Pt100
WHT: 白	B	
WHT: 白	B	
ORG: 橙	+	4～20mA DC または 0～1V DC
YLW: 黄	-	
BRW: 茶	+	電源
BLK: 黒	-	

DSW-100-TAH, -TAHV

リード線の色	リード線の種類	
RED: 赤	+	4～20mA DC
WHT: 白	-	
ORG: 橙	+	4～20mA DC または 0～1V DC
YLW: 黄	-	
BRW: 茶	+	電源
BLK: 黒	-	

4. 仕 様

測定範囲	温度: 0～50℃，湿度: 5～95%RH
電源電圧	24V DC±10%

出 力		温 度	湿 度
	DSW-100-TRH	Pt100 3 線式	4～20mA DC (0～100%RH に対してリニア) 2 線式または 4 線式を選択 最大許容負荷: 500Ω以下
	DSW-100-TAH	4～20mA DC (0～50℃に対してリニア) 2 線式または 4 線式を選択 最大許容負荷: 500Ω以下	
	DSW-100-TRHV	Pt100 3 線式	0～1V DC (0～100%RH に対してリニア) 4 線式のみ 最大許容負荷: 500Ω以下
	DSW-100-TAHV	4～20mA DC (0～50℃に対してリニア) 2 線式または 4 線式を選択 最大許容負荷: 500Ω以下	
素子の種類	温度: 測温抵抗体 Pt100 湿度: 高分子薄膜抵抗変化型		
取付方式	ボックスカバー(JIS C8340: 1999 アウトレットボックス用取付寸法 66.7mm)への取付		
材 質	難燃性 PC 樹脂 白色		
結 線	リード線: 300mm 断面積: 0.5mm^2 詳細は[3. 結線]をご参照ください。		
外形寸法	W90×H90×D32mm (リード線を除く)		
質 量	約 90g		
性 能 精度	温度: DSW-100-TRH, -TRH W4, -TRHV W4 : ±(0.1＋0.0017|t|)℃ DSW-100-TAH, -TAH W4, -TAHV W4 : ±0.5℃ 湿度: ±5%RH (at 25℃)		
応答特性	温度: 1 分以内 63%応答 (1.5m/s の風速の場合) 湿度: 1 分以内 (30⇔85%RH の 90%到達時間)		
消費電力	約 550mW (2 線式) 約 3W (4 線式: DSW-100-TRH W4, DSW-100-TRHV W4) 約 4W (4 線式: DSW-100-TAH W4, DSW-100-TAHV W4)		
使用環境	温度: 0～50℃ 湿度: 5～95%RH(結露不可) [注 意] **結露の生じる環境では使用しないでください。** **塩素系，硫化系の気体が生じる環境では使用しないでください。** 湿度センサの薄膜が劣化します。		
保存環境	温度: -20～60℃ 湿度: 5～95%RH(結露不可)		
絶縁抵抗	ケース-出力間 500V DC 500MΩ 以上		
耐電圧	ケース-出力間 1.5KV 1 分間 3mA 以下		
付属品	本体取付ねじ: M3×4 (4 本)，アテ板，アテ板取付ねじ: M4×8 (2 本)，スプリングワッシャ (2 個)，取扱説明書: 1 部		
環境仕様	RoHS 指令対応		